



ООО «Вектор - М»

Инструкция по сборке

Кровать "Хвоя"

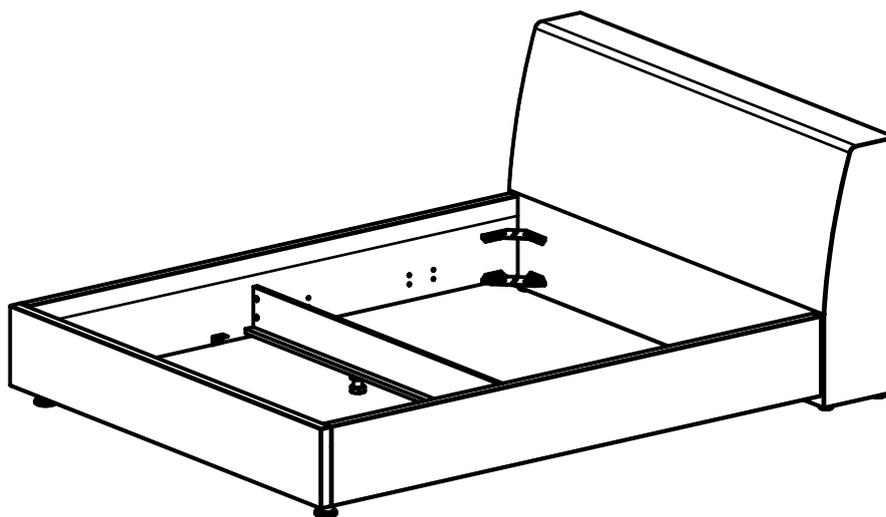

Кровать "Ива"

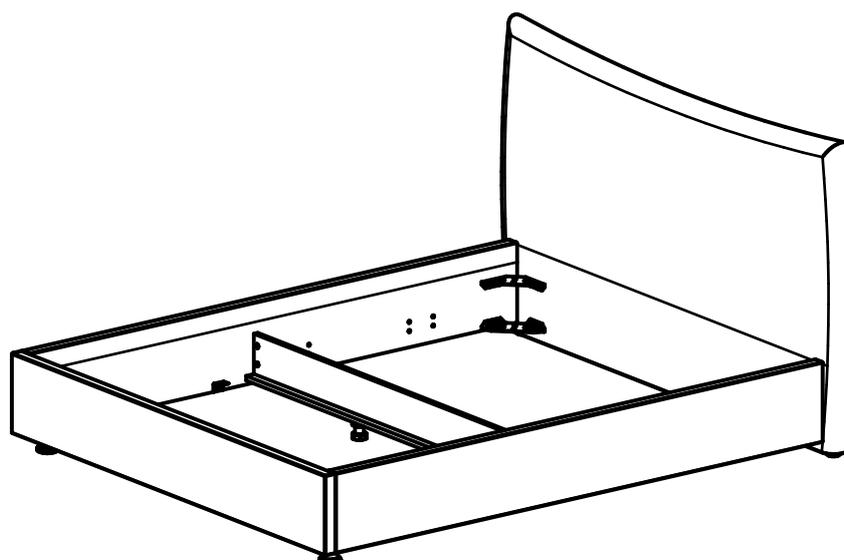

Проверьте целостность упаковки, количество мест, наличие крепежа и фурнитуры.
Предохраняйте упаковки с мебелью от намокания, грязи, толчков, ударов, падений.





ОБЩИЕ ПРАВИЛА СБОРКИ ИЗДЕЛИЯ

1. Для удобства рекомендуем производить сборку изделия вдвоём.
2. Для сборки необходимо иметь инструмент для закручивания фурнитуры.
3. Внимательно изучите эскиз и инструкцию по сборке.
4. Проверьте наличие деталей и фурнитуры в соответствии с комплектацией.
5. Следуйте установленной последовательности в инструкции, для качественного результата сборки.
6. Во избежание повреждения деталей сборку необходимо производить аккуратно на упаковочной бумаге.
7. Всю крепёжную фурнитуру закручивать по часовой стрелке.
8. При использовании шурупов, болтов и винтов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
9. Внимание! Если Вы не уверены в том, что сможете самостоятельно собрать данную модель, то лучше обратиться за помощью к специалистам компании.

ВНИМАНИЕ ! Выбранная вами модель включает в себя дополнительные опции, которые **приобретаются отдельно** от изделия:

1. Вкладное дно. 2. Ортопедическое основание (без механизма подъёма).
3. Ортопедическое основание с подъёмным механизмом (кроме кровати 900x2000).


Комплектация деталей

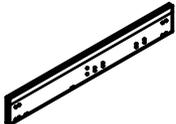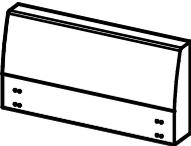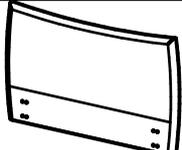№	Наименование	Вид	кровать "Хвоя"	кровать "Ива"
А	Царга Боковая лев/прав 2020x280x45		2	2
Б	Царга Передняя 1300/1500/1700/1900 x280x45		1	1
В	Царга Средняя 1217/1417/1617/1817 x140x16		1	1
Г	Планка 1217/1417/1617/1817 x80x16		1	1
Д	Спинка "Хвоя" 1525/1725/1925 x905x310		1	-
Е	Спинка "Ива" 1470/1670/1870/2070 x1130x180		-	1


Комплектация фурнитуры

№	Наименование	Вид	кровать Хвоя	кровать Ива
1	Кронштейн №571		8	8
2	Уголок 420		2	2
3	Уголок 422		7	7
4	Конфирмант 7x50		3	3
5	Ключ для конфирманта		1	1
6	Болт М6х25 мебельный		4	4
7	Винт М6х60 потай		2	2
8	Винт М6х20 сфера		4	4
9	Винт М8х20 сфера		24	24
10	Винт М8х35 сфера		8	8
11	Гайка М6		6	6
12	Шайба М6		2	2
13	Ножка h60 чёрный муар		2	2
14	Опора пласт. h 60 (чёрный KS)		3	3
15	Шуруп 3,5х16		26	26
16	Наклейка войлочная		12	12
17	Ручка ремень для основания		1	1

1

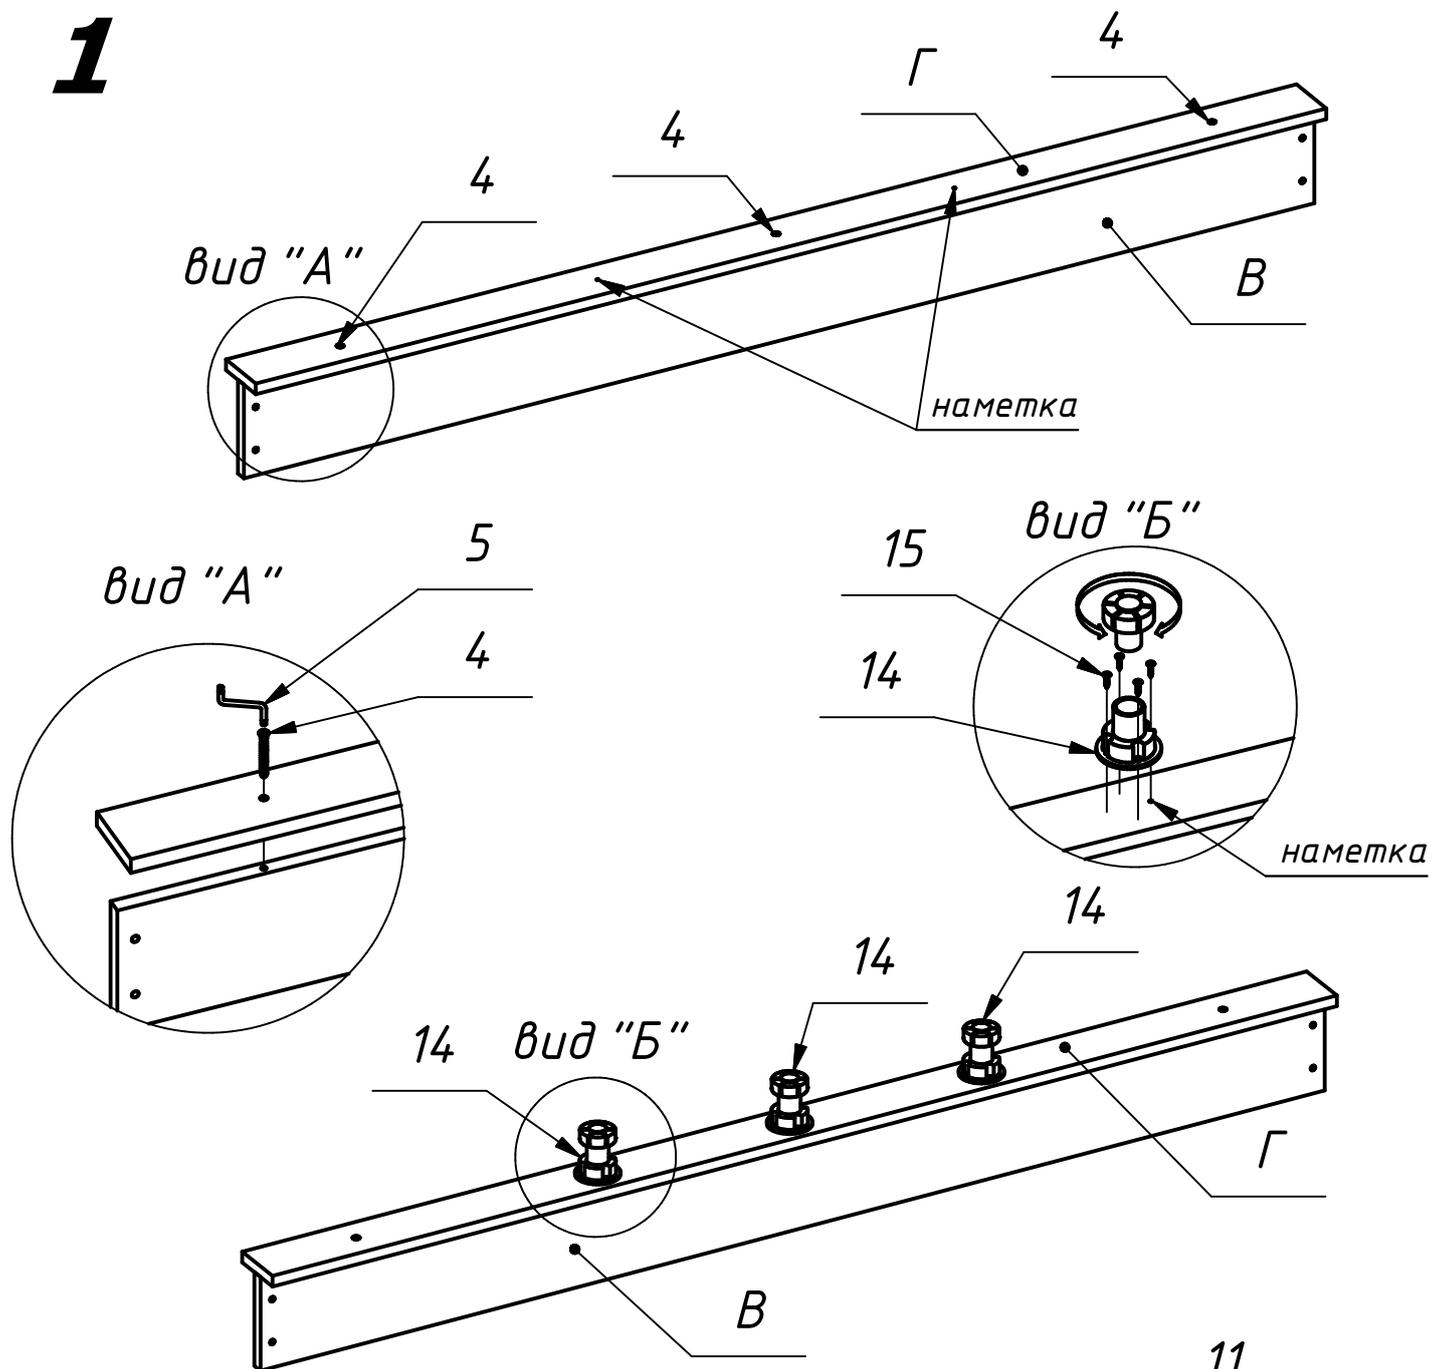


2

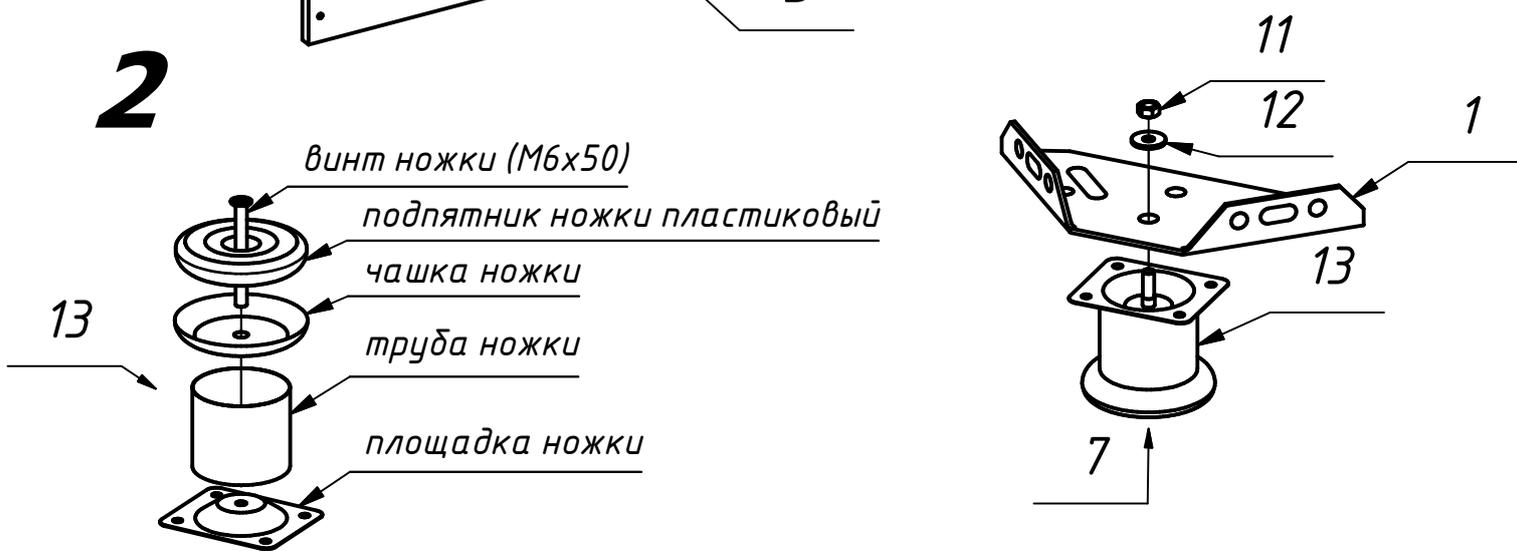

1. Вывернуть из ножки h60 чёрный муар винт M6x50.
2. На его место вкрутить винт M6x60.
3. Установить ножку на кронштейн №571.


3

вид "В"

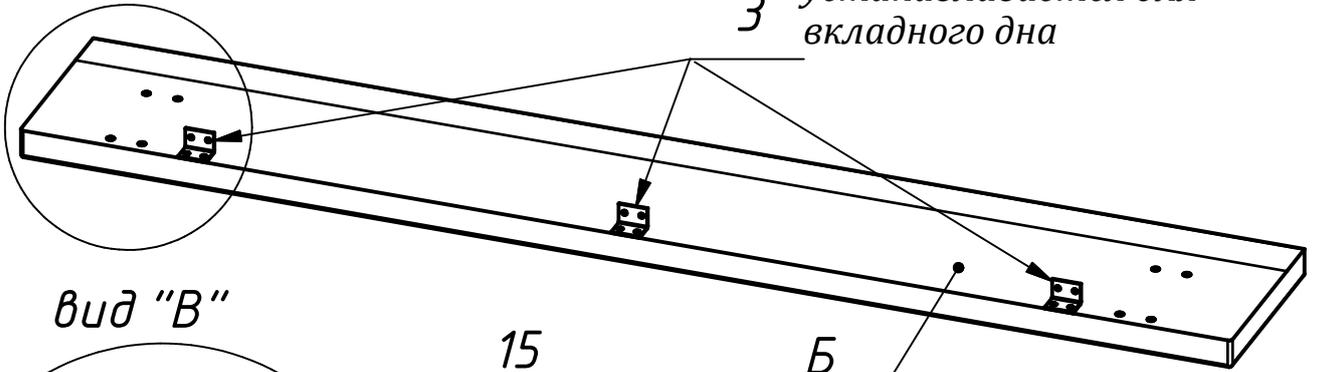

3 устанавливается для вкладки дна


вид "В"

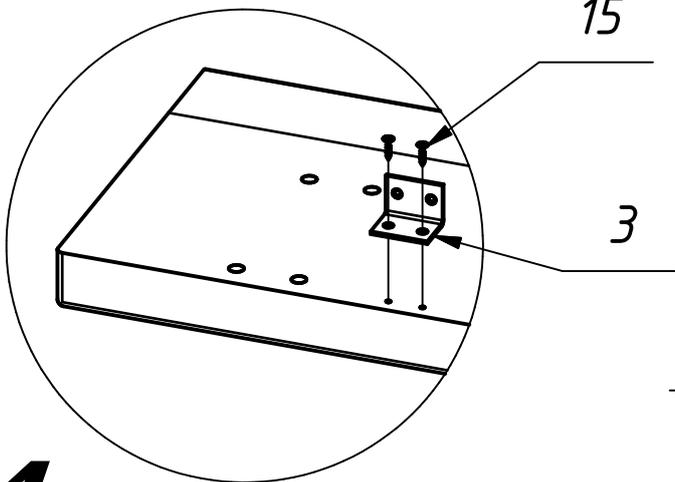

15

3

вид "Е"

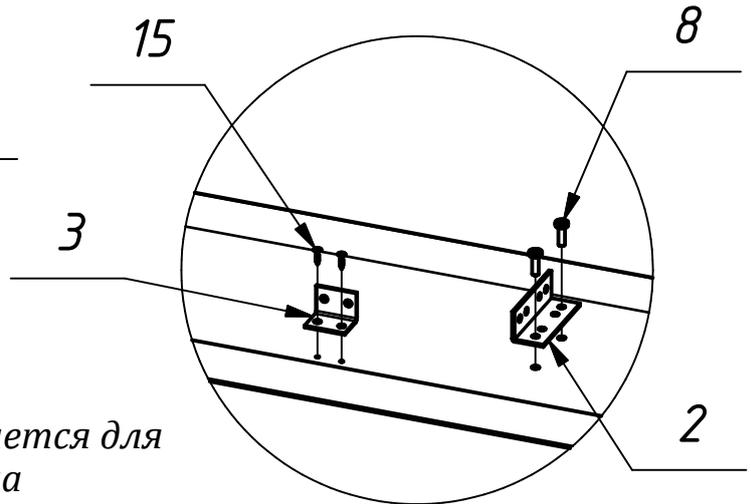

15

8

3


2

отверстия для механизма подъёма

4

вид "Г"

3 устанавливается для вкладки дна

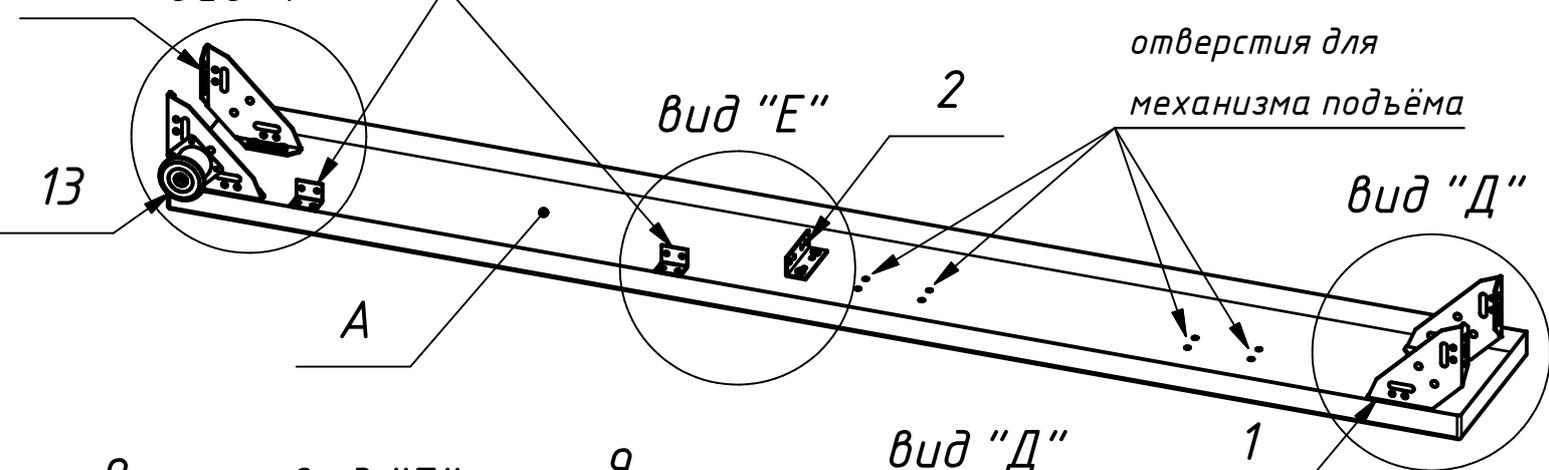

1

13

вид "Е"

2

вид "Д"

A

9

вид "Г"

9

вид "Д"

1

1

1

15

3

13




9

1

5

вид "Ж"



вид "З"

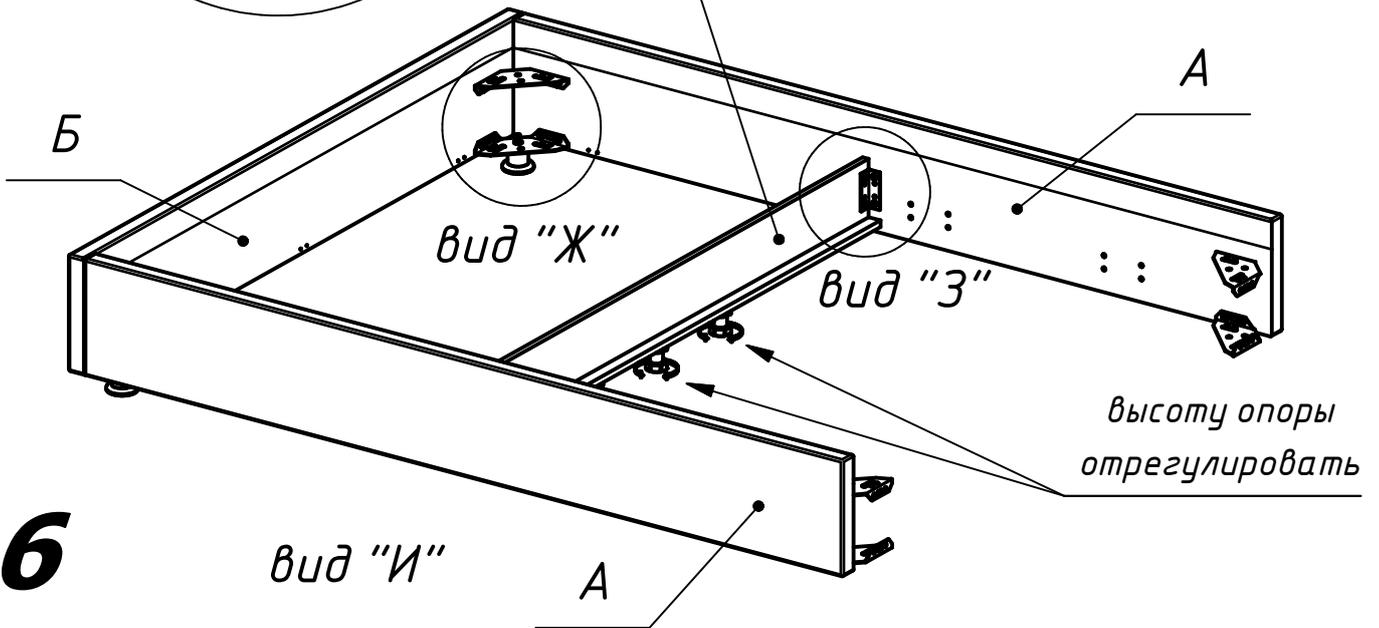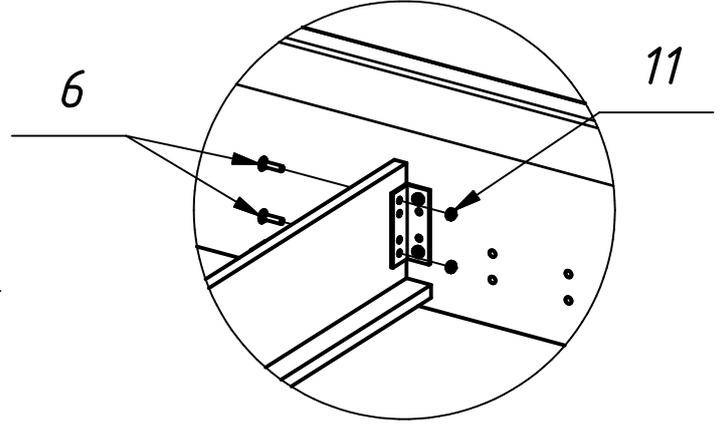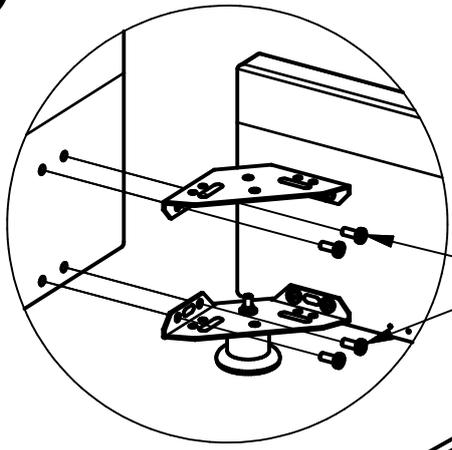

6

вид "И"

A

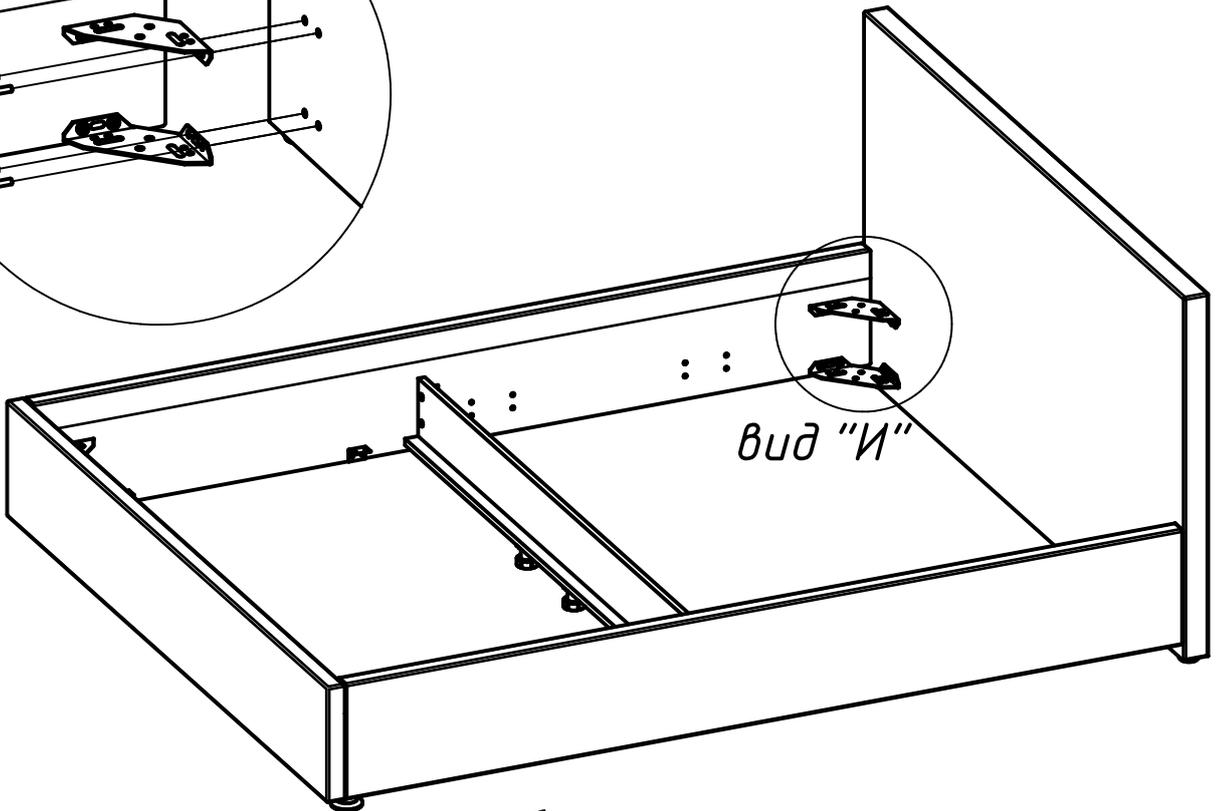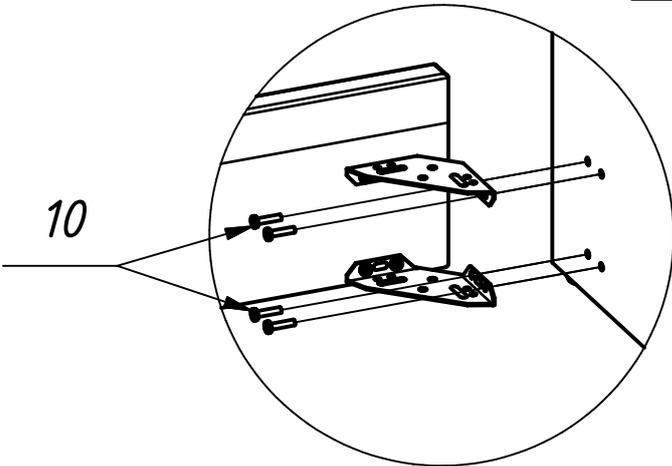

• Установка вкладного дна


Дно вложить в переднюю часть короба провату, опирая на уголки (З.) и Планку (Г.). Перед установкой проверить диагонали каркаса. В случае перекоса ослабить винты, выровнять каркас и произвести окончательную затяжку винтов.

• Установка ортопедического основания (без механизма подъёма)

- Ортопедическое основание собрать согласно инструкции, идущее с ним в комплекте (от производителя) и установить в каркас кровати.
- Зазор между внутренними стенками корпуса кровати и решёткой, должен быть одинаковый.
- На нижнюю сторону ортопедического основания приклеить самоклеющиеся войлочные наклейки (16.), в места: напротив кронштейна (1.) и средней царги (В.).




• Установка ортопедического основания с подъёмным механизмом

- Механизм подъёма закрепить на боковых царгах (А.) винтами из комплекта механизма.
- Ортопедическое основание закрепить к механизму подъёма, согласно инструкции, идущей с ним в комплекте (от производителя).
- Зазор между внутренними стенками корпуса кровати и решёткой, должен быть одинаковым.
- На нижнюю сторону ортопедического основания приклеить самоклеющиеся войлочные наклейки (16.), в места: напротив кронштейна (1.) и средней царги (В.).
- Установить Ручку ремень для основания, узел разместить на средней продольной трубе ортопедического основания.

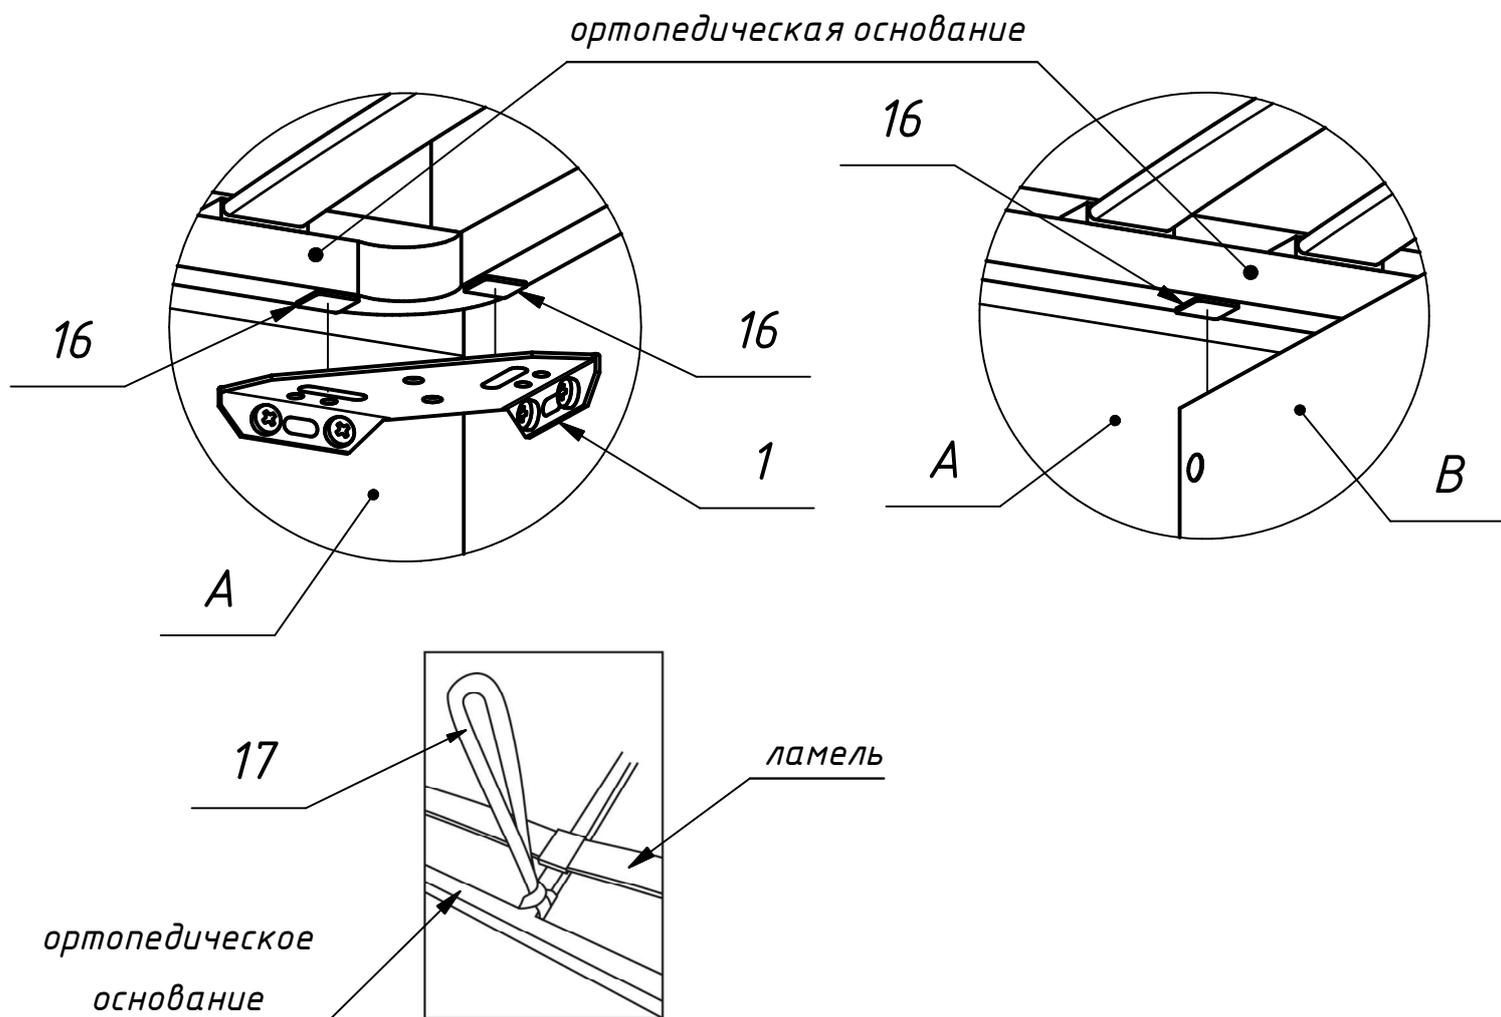

Гарантии изготовителя:

- Предприятие - изготовитель гарантирует покупателю соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014 и ГОСТ 19917-2014 при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации в течении 18 месяцев.
- С претензиями по комплектации и качеству деталей, фурнитуры обращатся в магазин где приобреталась мебель.
- Претензии рассматриваются только при наличии кассового и товарного чеков на приобретённую мебель с обязательным приложением:
 - претензия (в письменном виде)
 - фотографии (цифровые), имеющие дату проведения съёмки и позволяющие идентифицировать товар и выявленный недостаток
 - фотография бирки (ярлыка) на товар находящийся внутри упаковки изделий
 - фотография внешнего вида упаковки товара
 - фотографии дефекта (крупный план)
 - фотография внешнего вида изделия
 - видеосъёмка (по возможности)
- За механическое повреждение, возникшее при транспортировке, хранении и эксплуатации, предприятие-изготовитель ответственности не несёт.
- Ввиду совершенствования технологий, изменения конструкции узлов или применения новых материалов, возможны некоторые отклонения, не отражённые в настоящем паспорте и не ухудшающие качество данного изделия, т.к. предприятие постоянно работает над улучшением производимой продукции.
- Замена деталей и узлов с механическими повреждениями (бой, сколы, царапины), возникшими в процессе сборки или транспортировки самовывозом, производится за дополнительную оплату.
- Для предотвращения скрипа металлического каркаса, необходимо смазать замок механизма трансформации машинным маслом.
- Эксплуатация кровати без матраса - **ЗАПРЕЩАЕТСЯ!**

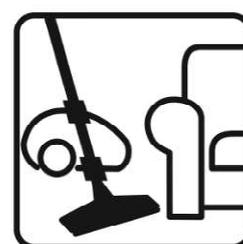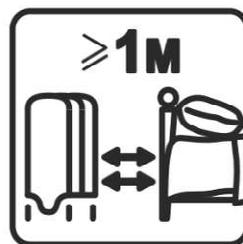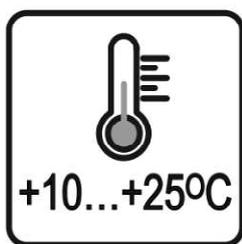

Уважаемые покупатели!

При соблюдении правил ухода и эксплуатации Ваша мебель прослужит многие годы. Благодарим Вас за выбор мебели, выпускаемой мебельной фирмой ООО "Вектор - М"